

GT-C3303i

صارف گائیڈ



SAMSUNG

اس گائیڈ کو استعمال کرنا

یہ صارف گائیڈ خاص طور پر آپ کو آپ کے موبائل فیچر اور فنکشن کے متعلق بتانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
فوری طور پر شروع کرنے کے، «آپ کے فون کا تعارف»،
«اپنے فون کو اسمبل اور تیار کرنا»، اور «بنیادی افعال استعمال کرنا» سے رجوع کریں۔

پہلے مجھے پڑھیں

- محفوظ اور درست استعمال کو یقینی بنانے کے لئے اپنا آلہ استعمال کرنے سے قبل تمام حفاظتی تدابیر اور اس مینیول کو دھیان سے پڑھیں۔
- اس صارف گائیڈ کی وضاحتیں آپ کے فون کی ڈیفالٹ ترتیبات پر مبنی ہیں۔
- اس صارف کے مینیول میں استعمال ہونے والی امیج اور اسکرین شاٹ اصلی مصنوع سے مختلف لگ سکتے ہیں۔
- اس صارف مینیول کے اجزا مصنوع یا خدمت فراہم کنندگان یا کیرئیر کے فراہم کردہ سافٹ ویئر سے مختلف ہوسکتے ہیں اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے تبدیل ہوسکتے ہیں۔ اس صارف کے مینیول کے تازہ ترین ورژن کے لئے www.samsungmobile.com سے رجوع کریں۔
- دستیاب فیچر اور اضافی خدمات آلے، سافٹ ویئر یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

- ایپلیکشن اور ان کے فنکشن ملک، علاقے یا ہارڈویئر کی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ سام سنگ تیسرے فریق کے ایپلیکیشن کی وجہ سے ہونے والے کارکردگی کے مسائل کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- آپ www.samsungmobile.com تک رسائی کرکے اپنے موبائل آلے کے سافٹ ویئر کی تجدید کرسکتے ہیں۔
- اس آلے میں فراہم کردہ آواز کے ذرائع، وال پیپر اور امیج سام سنگ اور ان کے متعلقہ مالکان کے درمیان محدود استعمال کے لئے لائسنس کئے گئے ہیں۔ ان مواد کو تجارتی یا دوسرے مقاصد کے لئے نکالنا اور استعمال کرنا کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سام سنگ صارف کی وجہ سے ہونے والے کاپی رائٹ کی اس خلاف ورزی کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- یہ مصنوعہ مخصوص مفت/اوپن سورس سافٹ ویئر پر مشتمل ہے۔ لائسنس، دستبرداریوں، اعتراف اور اعلان کے بارے میں درست شرائط سام سنگ کی ویب سائٹ opensource.samsung.com پر دستیاب ہیں۔
- اس صارف گائیڈ کو آئندہ حوالے کے لئے سنبھال کر رکھیں۔

وضاحتی شبیہات

ہوشیار: ایسی صورت حال جس سے آپ کے فون یا دیگر آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے	
نوٹ: نوٹس، ٹوٹکے استعمال یا اضافی معلومات	

←	اس کے بعد: اختیارات اور مینیو کی ترتیب جو آپ کسی اقدام کے لیے منتخب کرتے ہیں؛ مثال کے طور پر: مینیو موڈ میں منتخب کریں پیغامات ← پیغام تخلیق کریں (اس سے مراد پیغامات، اس کے بعد پیغام تخلیق کریں، ہے)
[]	بڑی قوسین: فون کلیدیں؛ مثال کے طور پر: [Ⓣ] (بجلی/اختتام کلید کی نمائندگی کرتا ہے)
◀	حوالہ بطرف: متعلقہ معلومات کے صفحات؛ مثال کے طور پر: ◀ ص- 12 (سے مراد "دیکھیں صفحہ 12" ہے)

کاپی رائٹ

Copyright © 2011 Samsung Electronics

یہ صارف مینیول بین الاقوامی کاپی رائٹ قوانین کے تحت محفوظ ہے۔

اس صارف مینیول کے کسی بھی حصے کو سام سنگ الیکٹرانک کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر کسی بھی شکل یا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا میکانیکی، جس میں فوٹو کاپی کرنا، ریکارڈ کرنا، یا کسی بھی معلومات کے ذخیرے اور بازیابی کے نظام میں ذخیرہ اندوزی شامل ہیں، دوبارہ تخلیق، تقسیم، ترجمہ، یا ترسیل کی اجازت نہیں ہے۔

ٹریڈمارکس

- سام سنگ، اور سام سنگ لوگو، سام سنگ الیکٹرانکس کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc عالمی کار رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے۔
- Oracle اور اس کی ماتحت کمپنیوں کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس Oracle اور Java ہیں۔ دوسرے نام اپنے متعلقہ مالکان کے ٹریڈمارکس ہو سکتے ہیں۔
- Windows Media Player® رجسٹرڈ ٹریڈمارک ہے Microsoft Corporation کا۔
- باقی تمام ٹریڈمارکس اور کاپی رائٹ اپنے متعلقہ مالکان کی ملکیت ہیں۔

CE0168

مشمولات

- 8.....آپ کے فون کا تعارف
- 8.....فون لے آؤٹ
- 10.....شبہیں
- 12.....اپنے فون کو اسمبل اور تیار کرنا
- 12.....سم کارڈ اور بیٹری نصب کریں
- 13.....بیٹری چارج کریں
- 14.....میموری کارڈ (اختیاری) داخل کریں
- 15.....اسٹائنلس اور ٹچ اسکرین استعمال کریں
- 16.....بنیادی افعال استعمال کرنا
- 16.....اپنے فون کو آن یا آف کریں
- 16.....مینیوز تک رسائی کریں
- 17.....وڈجیٹ استعمال کریں
- 18.....اپنے فون کو مخصوص بنانا
- 19.....بنیادی کال کے افعال استعمال کریں
- 20.....پیغامات بھیجیں اور دیکھیں
- 21.....ای میلز بھیجیں اور دیکھیں
- 22.....متن داخل کریں
- 24.....روابط اضافہ کریں اور تلاش کریں
- 25.....بنیادی کیمرے کے افعال استعمال کریں
- 26.....موسیقی سننے کے لیے
- 28.....ویب براؤز کرنا
- 29.....Google کی خدمات استعمال کریں
- 30.....اعلیٰ افعال استعمال کرنا
- 30.....اعلیٰ کال کے افعال استعمال کریں
- 33.....اعلیٰ فون بک کے افعال استعمال کریں

- 34 اعلیٰ پیغام رسانی افعال استعمال کریں
- 35 اعلیٰ کیمرہ کے افعال استعمال کریں
- 38 اعلیٰ موسیقی کے افعال استعمال کریں

41 ٹول اور ایپلیکیشن استعمال کرنا

- 41 بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت استعمال کریں
- 42 SOS پیغام فعال کریں اور بھیجیں
- 43 موبائل ٹریکر فعال کریں
- 45 جعلی کال کریں
- 45 وائس میمو ریکارڈ اور پلے کریں
- 46 تصویریں تبدیل کریں
- 47 ویب پر فوٹو اور وڈیو دیکھیں
- 47 Java کے گیم اور ایپلیکیشن استعمال کریں
- 48 عالمی کلاک تخلیق کریں
- 48 الارم سیٹ اور استعمال کریں
- 49 کیلکولیٹر استعمال کرنا
- 49 کرنسی یا پیمائشیں تبدیل کریں
- 49 کاؤنٹ ڈاؤن کا وقت کار سیٹ کریں
- 50 اسٹاپ واچ استعمال کرنا
- 50 نئے کام بنائیں
- 50 متن میمو بنائیں
- 51 اپنا کیلنڈر بندوبست کریں
- 52 لغت میں الفاظ تلاش کریں
- 53 اپنے ڈیٹا کو بیک اپ کریں


54 ازالہ نقص کاری

60 حفاظتی تدابیر

آپ کے فون کا تعارف

اس سیکشن میں آپ اپنے موبائل فون کے لئے آؤٹ، کلیدوں، اور شبیہوں کے متعلق سیکھیں گے۔

فون کے آؤٹ

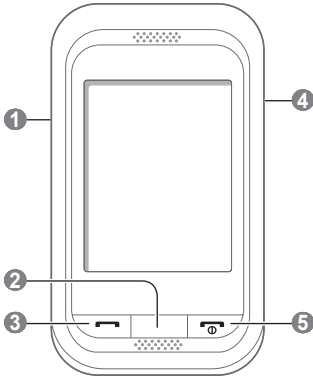

1

والیوم کلید

خالی موڈ میں فون کا والیوم ایڈجسٹ کریں اور جعلی کال کریں (نیچے)؛ مینیو موڈ میں، مینیو اختیارات میں اسکرال کریں؛ SOS پیغام بھیجیں آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بتائے ہوئے کلید مختلف ہوں
◀ "SOS" پیغام فعال کریں اور بھیجیں
◀ "جعلی کال کریں"

2

واپس جانے کی کلید

مینیو موڈ میں پچھلی سطح پر واپس جائیں

3

ڈائل کلید

کال ملائیں یا جواب دیں؛ بیکار وضع میں، اپنی کالوں و پیغامات کی لاگز کی بازیافت کریں

4

لاک کا بٹن

ٹچ اسکرین اور کلیدیں لاک یا ان لاک کریں (دبائیں اور تھامیں)

5

بجلی/اختتام کلید

فون آن یا آف (دبائیں اور تھامیں) کریں؛ کال ختم کریں؛ مینیو موڈ میں ان پٹ منسوخ کریں اور خالی موڈ پر پلٹیں

ڈسپلے پر دکھائے گئے آئیکنز آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔



شبیه	تعریف
	سگنل طاقت
	GPRS نیٹ ورک جڑا ہوا ہے
	EDGE نیٹ ورک جڑا ہوا ہے
	زیر عمل کال
	کال رخ موڑنا فعال
	SOS پیغام فیچر فعال کیا گیا
	گسٹ (عام خدمت علاقے کے باہر)
	محفوظ ویب صفحہ سے جڑ رہا ہے
	FM ریڈیو آن
	میوزک واپس چلائیں زیر عمل
	میوزک واپس چلائیں توقف شدہ
	بلوٹوتہ فعال کر دیا گیا
	الارم فعال کر دیا گیا


شبیہ	تعریف
	میموری کارڈ شامل کر دیا گیا
	نیا متن پیغام (SMS)
	نیا ملٹی میڈیا پیغام (MMS)
	نیا ای میل پیغام
	نیا وائس میل پیغام
	معمولی پروفائل فعال کر دیا گیا
	خاموش پروفائل فعال کر دیا گیا
10:00	حالیہ وقت
	بیٹری طاقت سطح

اپنے فون کو اسمبل اور تیار کرنا


اپنا موبائل فون پہلی مرتبہ استعمال کے لیے اسمبل کرنا اور سیٹ کرنا شروع کریں۔

سم کارڈ اور بیٹری نصب کریں

1. پشت کا کور ہٹائیں اور سم کارڈ داخل کریں۔




2. بیٹری داخل کریں اور پشت کا کور واپس لگائیں۔



بیٹری چارج کریں

1. سفری اڈاپٹر کا چھوٹا سرا کثیر فعلی جیک میں پلگ کریں۔

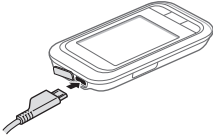

2. سفری اڈاپٹر کا بڑا سرا بجلی سوئچ میں پلگ کریں۔

جب فون چارج ہو رہا ہو اس دوران، پاور سپلائی غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے ٹچ اسکرین کام نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، فون سے سفری اڈاپٹر کو نکال دیں۔



3. چارجنگ مکمل ہونے پر سفری اڈاپٹر نکال دیں۔

سفری اڈاپٹر ان پلگ کرنے سے پہلے فون سے بیٹری مت ہٹائیں۔ ورنہ فون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔



توانائی بچانے کے لیے، جب استعمال میں نہ ہو سفری اڈاپٹر کو نکال دیں۔ سفری اڈاپٹر میں پاور سوئچ نہیں ہے، لہذا پاور سپلائی میں مداخلت کے لیے آؤٹ لٹ سے سفری اڈاپٹر کو ضرور نکال دیں۔ جب استعمال میں ہو اس وقت سفری اڈاپٹر کو ساکٹ کے قریب ہونا چاہیے۔



میموری کارڈ (اختیاری) داخل کریں

آپ کا فون 8GB تک کا microSD™ یا microSDHC™ قبول کرتا ہے (اس کا انحصار میموری کارڈ مصنوعہ اور قسم پر ہے)۔

- میموری کارڈ کو پی سی پر فارمیٹ کرنے سے آپ کے فون کے ساتھ غیر مطابقت واقع ہوسکتی ہے میموری کارڈ کو صرف فون پر فارمیٹ کریں۔
- ڈیٹا مسلسل تحریر کرنے اور مٹانے سے میموری کارڈ کی زندگی کم ہو جائے گی۔



1. بیٹری کا پچھلا کور ہٹائیں۔
2. میموری کارڈ کو اس طرح داخل کریں کہ سنہرے روابط کا رخ نیچے کی طرف ہو۔



3. بیٹری کا پچھلا کور ہٹائیں۔

اسٹائلس اور ٹچ اسکرین استعمال کریں

اسٹائلس اور ٹچ اسکرین استعمال کرنے کے بنیادی عملیات سیکھیں۔

- ٹچ اسکرین کو خراشوں سے محفوظ رکھنے کے لئے تیز اوزار کا استعمال نہ کریں۔
- ٹچ اسکرین کو دوسرے برقی آلات کے قریب نہ آنے دیں۔ الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
- ٹچ اسکرین کو پانی کے قریب نہ آنے دیں۔ نمی میں یا پانی کے ساتھ قربت کی وجہ سے ممکن ہے کہ درست طور پر کام نہ کرے۔



ٹچ اسکرین کے بہترین استعمال کے لئے، فون استعمال کرنے سے پہلے حفاظتی فلم نکال لیں۔



- ٹیپ: اجاگر کردہ مینیو یا اختیار منتخب کرنے کے لئے اسکرین کو ایک دفعہ اسٹائلس سے چھوئیں۔
 - ٹیپ کریں اور ہولڈ کریں: کام انجام دینے کے لئے کسی آئیٹم پر اسٹائلس کو ٹیپ کریں اور پکڑے رکھیں۔
 - گھسیٹیں: اسکرال بار ہٹانے کے لئے اسٹائلس کو اسکرین پر ٹیپ کریں اور پکڑے رکھیں اور اسے گھسیٹیں۔
- اسٹائلس ذخیرہ رکھنے کے لئے آپ کے فون کی پشت پر ایک خاص خانہ شامل ہے۔



بنیادی افعال استعمال کرنا

بنیادی عملیات انجام دینے اور اپنے موبائل فون کے مرکزی خصوصیات استعمال کرنے کے متعلق سیکھیں۔

اپنے فون کو آن یا آف کریں

اپنے فون کو آن کرنے کے لیے،

1. دبائیں اور تھامیں [⏻]۔

2. اپنا پین درج کریں اور انتخاب کریں **ٹھیک ہے** (اگر ضروری ہو)۔

اپنے فون کو آف کرنے کے لیے اوپر بتائے گئے مرحلے 1 کو دہرائیں۔

مینیوز تک رسائی کریں

اپنے فون کے مینیوز تک رسائی کرنے کے لیے،

1. خالی موڈ میں منتخب کریں **مینو مینیو** موڈ تک رسائی کرنے کے لئے۔

2. مرکزی مینیو کی کسی اسکرین تک دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔

3. کوئی مینیو یا اپلیکیشن منتخب کریں۔

4. دبائیں [↵] ایک سطح اوپر جانے کے لئے؛ دبائیں [⌫] خالی موڈ پر واپس جانے کے لئے۔

- جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے پین 2 کی ضرورت ہو، آپ کو سم کارڈ کی جانب سے فراہم کردہ پین 2 درج کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
- سام منگ غیر قانونی سافٹ ویئر کی وجہ سے ہونے والے پاس ورڈ یا نجی معلومات کے زیاں یا دوسرے نقصانات کا ذمہ دار نہیں ہے۔



وڈجیٹ استعمال کریں

بے کار اسکرین پر وڈجیٹ استعمال کرنا سیکھیں۔

- آپ کے کچھ وڈجیٹ ویب خدمات تک جڑتے ہیں ویب پر منبئی وڈجیٹ کا انتخاب اضافی چارجز کا باعث بن سکتا ہے۔
- دستیاب وڈجیٹ آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔



وڈجیٹ کھولنے کے لئے

1. خالی موڈ میں بے کار اسکرین کے کسی پینل پر دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔
2. بے کار اسکرین پر فعال کرنے کے لئے کسی وڈجیٹ کو منتخب کریں۔

اپنے وڈجیٹ کو منظم کرنے کے لئے

آپ بے کار اسکرین کے ہر پینل کو اپنے پسندیدہ وڈجیٹوں کے ساتھ منظم کر سکتے ہیں۔

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں .
2. ہر اسکرین کے لئے وڈجیٹ منتخب کریں اور منتخب کریں محفوظ

شارٹ کٹ وڈجیٹ پر مینیو سیٹ کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← ڈسپلے ← شارٹ کٹ۔
2. کوئی تیز راہ منتخب کریں۔
3. تیز راہ پر تقویض کرنے کے لئے کوئی مینیو منتخب کریں اور منتخب کریں محفوظ

اپنے فون کو مخصوص بنانا

آواز پروفائل سیٹ کرنے کے لیے

- آواز پروفائل تک سوچ کرنے کے لیے،
1. مینیو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← ساؤنڈ پروفائلز۔
 2. اپنے مطلوبہ پروفائل منتخب کریں اور منتخب کریں محفوظ
- آواز پروفائل میں ترمیم کرنے کے لیے،
1. مینیو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← ساؤنڈ پروفائلز۔
 2. کوئی پروفائل منتخب کریں۔
 3. ساؤنڈ کی سیٹنگ مرضی کے مطابق ذاتی بنائیں۔

بے کار اسکرین پر وال پیپر منتخب کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← ڈسپلے ← وال پیپر۔
2. امیج کا انتخاب کریں۔
3. منتخب کریں سیٹ۔

بنیادی کال کے افعال استعمال کریں

جعلی کال کرنے کے لیے

1. خالی موڈ میں کیی پیڈ منتخب کریں اور کوئی علاقے کا کوڈ اور فون نمبر درج کریں۔
2. دبائیں [⏏] نمبر ڈائل کرنے کے لئے۔
3. کال ختم کرنے کے لیے دبائیں [⏏]۔

کال جواب دینے کے لیے

1. کال آنے پر دبائیں [⏏]۔
2. کال ختم کرنے کے لیے دبائیں [⏏]۔

کال کے دوران والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے

کال کے دوران والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لئے والیوم کی کلید کو اوپر یا نیچے کی طرف دبائیں۔

سپیکر فون فیچر استعمال کرنا

1. کال کے دوران لاؤڈ سپیکر منتخب کریں اسپیکر فعال کرنے کے لئے۔
2. انٹرپیس پر واپس تبدیل کرنے کے لئے دوبارہ منتخب کریں لاؤڈ سپیکر۔

شور و غل کے ماحولوں میں آپ کو اسپیکرفون کی خصوصیت استعمال کرتے ہوئے کال سننے میں دشواری پیش آسکتی ہے بہتر آڈیو کارکردگی کے لئے عام فون وضع استعمال کریں۔



ہیڈسیٹ استعمال کرنے کے لئے

- فراہم کردہ ہیڈسیٹ کو کثیر فعلی جیک میں لگا کر آپ کال کرسکتے ہیں اور کالوں کا جواب دے سکتے ہیں:
- آخری کال دوبارہ ڈائل کرنے کے لئے ہیڈسیٹ کلید دبائیں اور تھامیں۔
 - کال کا جواب دینے کے لئے ہیڈسیٹ کلید دبائیں۔
 - کال منقطع کے لئے ہیڈسیٹ کلید دبائیں۔

پیغامات بھیجیں اور دیکھیں

متن یا مٹی میڈیا پیغام بھیجنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں پیغامات ← پیغام تخلیق کریں۔
2. وصولندہ ان پٹ قطعہ منتخب کریں ← مینیولی داخل کریں۔
3. وصولندہ کا نمبر درج کریں اور منتخب کریں ٹھیک ہے۔
4. منتخب کریں ٹیکسٹ کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں۔

5. اپنے پیغام کا ٹیکسٹ درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**
◀ ص- 22

متن پیغام کے طور پر بھیجنے کے لئے مرحلہ 7 پر جائیں۔
ملٹی میڈیا منسلک کرنے کے لئے مرحلہ 6 کے ساتھ جاری رکھیں۔

6. منتخب کریں **اضافہ میڈیا** اور کسی آئیٹم کا اضافہ کریں۔

7. منتخب کریں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لئے۔

متن یا ملٹی میڈیا پیغامات دیکھنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← ان باکس۔

2. متن یا ملٹی میڈیا پیغام منتخب کریں۔

ای میلز بھیجیں اور دیکھیں

ای میل بھیجنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← ای میل تخلیق کریں۔

2. ای میل کا پتہ درج کریں اور نیچے اسکرول کریں۔

3. مضمون درج کریں اور نیچے اسکرول کریں۔

4. پیغام کا متن درج کریں۔

5. منتخب کریں **منسلک** اور کوئی آئیٹم کا اضافہ کریں
(اگر ضروری ہو)۔

6. منتخب کریں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لئے۔

ای میل دیکھنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں پیغامات ← ای میل ان باکس۔
2. منتخب کریں اور انتخاب کریں ڈاؤن لوڈ۔
3. کوئی ای میل یا سر تحریر منتخب کریں۔
4. اگر آپ نے سرنامہ منتخب کیا ہو تو منتخب کریں وصول کریں ای میل کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لئے۔

متن داخل کریں

آپ کی پیڈ پر کلیدیں دبا کر متن درج کر سکتے ہیں۔

دستیاب متن کے مداخلے کے اوضاع آپ کے علاقے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔



متن ان پٹ موڈ تبدیل کرنے کے لیے

- منتخب کریں **T9 ● T9 ● T9** اور ABC اوضاع کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے۔
- منتخب کریں اردو مداخلے کی زبان تبدیل کرنے کے لئے۔
- منتخب کریں **↑** حروف بدلنے کے لئے۔
- منتخب کریں اب **T9** کوئی مداخلے کا موڈ منتخب کرنے کے لئے۔

T9 موڈ

1. مکمل لفظ درج کرنے کے لئے مناسب مجازی کلیدیں کا انتخاب کریں۔

2. جب لفظ صحیح طور پر ڈسپلے ہو جائے تو منتخب کریں
 ب وقفہ شامل کرنے کے لیے۔ اگر درست لفظ ڈسپلے نہ ہو
 تو **Aa** متبادل لفظ منتخب کرنے کے لیے منتخب کریں۔

ABC موڈ

مناسب مجازی کلید منتخب کریں تاوقتیکہ آپ کی خواہش کے
 مطابق کریکٹر ڈسپلے میں ظاہر ہو۔

نمبر موڈ

کوئی نمبر درج کرنے کے لئے مناسب مجازی کلید منتخب
 کریں۔

علامت موڈ

کوئی علامت درج کرنے کے لئے مناسب مجازی کلید منتخب
 کریں۔

متن داخل کرنے کے مقصد سے دوسرے فیچرز استعمال
 کرنے کے لئے

- کرسر ہٹانے کے لئے منتخب کریں  اور پھر مجازی
 گشتی کلید منتخب کریں۔
- ایک ایک کر کے کریکٹر حذف کرنے کے لیے منتخب
 کریں  مکمل الفاظ مٹانے کے لئے  ٹیپ کریں اور
 ہولڈ کریں۔
- نحوی نشانات داخل کرنے کے لیے منتخب کریں 1۔

روابط اضافہ کریں اور تلاش کریں

نئے روابط محفوظ کرنے کا مقام آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے پہلے سے مرتب ہوسکتا ہے میموری کا مقام تبدیل کرنے کے لئے منتخب کریں رابطے ← اور ← سیٹنگز ← نئے کانٹیکٹ محفوظ کرنے کی جگہ ← میموری کا مقام۔



نیا رابطہ اضافہ کرنے کے لیے

1. خالی موڈ میں منتخب کریں **کی پیڈ** اور کوئی فون نمبر درج کریں۔
2. منتخب کریں **+** ← کوئی میموری کا مقام (اگر ضروری ہو)۔
3. منتخب کریں **نیا کانٹیکٹ درج کریں**۔
4. نمبر کی قسم منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
5. رابطے کی معلومات درج کریں۔
6. منتخب کریں **محفوظ رابطے** کو حافظے میں شامل کرنے کے لئے۔

رابطہ ڈھونڈنا

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **رابطے** ← پہلے لفظ کے ذریعے تلاش۔
2. اپنے مطلوبہ نام کے شروع کے چند حرف درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
3. رابطہ فہرست میں سے رابطہ نام منتخب کریں۔

بنیادی کیمرے کے افعال استعمال کریں

فوٹو کھینچنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے کیمرہ کا انتخاب کریں۔
 2. فون کو لینڈاسکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
 3. لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔
 4. منتخب کریں  فوٹو لینے کے لیے۔ فوٹو خود بخود محفوظ کی جاتی ہے۔
- تصویریں کھینچنے کے لئے منتخب کریں  فوٹو دیکھنے کے لئے۔

فوٹو دیکھنے کے لیے

مینیو موڈ میں منتخب کریں میری فائیلیں ← تصویر ← منتخب کریں۔

ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے کیمرہ کا انتخاب کریں۔
2. فون کو لینڈاسکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں  ریکارڈنگ موڈ پر تبدیل کرنے کے لئے۔
4. لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔
5. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لیے  منتخب کریں۔

6. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لیے ■ منتخب کریں وڈیو خود بخود محفوظ کی جاتی ہے۔

وڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد منتخب کریں ▶ وڈیو دیکھنے کے لئے۔

وڈیو دیکھنے کے لیے

وڈیو فائل منتخب کرنے کے لیے مینیو موڈ میں میری فائلیں ← وڈیوز ← منتخب کریں۔

موسیقی سننے کے لیے

FM ریڈیو سننے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں ریڈیو FM۔
 2. ریڈیو شروع کرنے کے لیے ▶ منتخب کریں۔
 3. منتخب کریں ہاں خود کار ٹیوننگ شروع کرنے کے لیے۔
ریڈیو دستیاب اسٹیشن خود بخود سکین اور محفوظ کرتا ہے۔
- پہلی دفعہ FM ریڈیو شروع کرنے پر آپ کو خودکار ٹیوننگ شروع کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔



4. ایف ایم ریڈیو کو کنٹرول کرنے کے لئے درج ذیل کلیدیں استعمال کریں:

فنکشن	شبیہ/کلید
FM ریڈیو کو آن یا آف کریں	▶ / ■
کوئی ریڈیو اسٹیشن ٹیون کریں؛ محفوظ ریڈیو اسٹیشن منتخب کریں (ٹیپ کریں اور بولڈ کریں)	« / »»

فنکشن	شیبہ/کلید
پسندیدگان کی فہرست تک رسائی کریں	★
آواز کے آؤٹ پٹ کو ہیڈفون یا فون کے اسپیکر پر تبدیل کریں	🎧 / 📞
والیوم ایڈجسٹ کریں	والیوم

- ہیڈفون کے بغیر FM ریڈیو سننے سے بیٹری کا چارج زیادہ جلدی ختم ہو سکتا ہے۔
- موجودہ ریڈیو سگنل کمزور ہونے کی صورت میں فراہم کردہ ہیڈفون استعمال کریں۔



موسیقی فائل سننے کے لیے

- فون یا میموری کارڈ پر فائل منتقل کرنا شروع کریں:
- وائرلیس ویب سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◀ ص۔ 28
 - Samsung Kies اختیاری کے ساتھ PC سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◀ ص۔ 38
 - Bluetooth کے ذریعے موصول کریں ◀ ص۔ 42
 - اپنے میموری کارڈ پر نقل کریں ◀ ص۔ 39
- اپنے فون یا میموری کارڈ پر فائل منتقل کرنے کے بعد،
1. مینیو موڈ میں میوزک منتخب کریں۔
 2. موسیقی زمرہ منتخب کریں ← موسیقی فائل۔

3. واپس چلائیں کو کنٹرول کرنے کے لئے درج ذیل کلیدیں استعمال کریں:

فنکشن	شبیہ/کلید
واپس چلائیں توقف یا پھر شروع کریں	▶ /
واپس اچٹیں؛ کسی فائل میں واپس اسکین کریں (ٹیپ کریں اور تھامیں)	◀◀
آگے اچٹیں؛ کسی فائل میں آگے اسکین کریں (ٹیپ کریں اور تھامیں)	▶▶
والیوم ایڈجسٹ کریں	والیوم
شفل وضع فعال کریں	1 ↺
ایکولائزر کی قسم تبدیل کریں	1 NORM
تکرر وضع تبدیل کریں (بند، ایک فائل دہرانا، یا تمام فائلیں دہرانا)	1 A →

1. پلئیر اسکرین ٹیپ کرنے پر یہ آئیکن دکھائے جاتے ہیں۔

ویب براؤز کرنا

آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے ممکن ہے کہ ویب براؤزر کی مینیو پر لیبل مختلف ہوں۔



ویب صفحات براؤز کرنے کے لئے

1. اپنے خدمت فراہم کردہ کا سرورق کھولنے کے لئے مینیو موڈ میں انٹرنیٹ منتخب کریں۔

2. مندرجہ ذیل کلیدیں استعمال کر کے ویب کے صفحات کا گشت کریں:

فنکشن	کلید
کسی ویب صفحے پر آگے یا پیچھے جائیں	◀ / ▶
حالیہ اسکرین دوبارہ تازہ کریں	↺
محفوظ نشانات کی فہرست کھولیں	☆
نظارے کی وضع تبدیل کریں	⌕
اضافی مینیو اختیارات اور سیٹنگز تک رسائی کریں	☰

اپنے پسندیدہ ویب کے صفحات پر نشانی لگانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں انٹرنیٹ ← ☆ منتخب کریں۔
2. منتخب کریں تخلیق۔
3. صفحے کا عنوان اور ویب پتہ (URL) درج کریں اور منتخب کریں محفوظ

ویب سے ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں سام سنگ ایپس۔
2. فون پر ایپلیکیشن تلاش کریں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔

Google کی خدمات استعمال کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں Google۔
2. مطلوبہ ریڈیو سٹیشن منتخب کریں۔

اعلیٰ افعال استعمال کرنا

اعلیٰ عملیات انجام دینے اور اپنے موبائل فون کے اضافی خصوصیات استعمال کرنے کے متعلق سیکھیں۔

اعلیٰ کال کے افعال استعمال کریں

مس کالیں دیکھیں اور ڈائل کرنے کے لیے

آپ کا فون ٹسپلے پر آپ کی مس کالیں ظاہر کرے گا کسی مس کال کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے،

1. منتخب کریں **نظارہ**۔

2. اپنی مطلوبہ مس کال پر اسکرول کریں۔

3. ڈائل کرنے کے لئے [↵] دبائیں۔

کسی حالیہ ڈائل کردہ نمبر پر کال کریں

1. حالیہ نمبروں کی فہرست ظاہر کرنے کے لئے خالی موڈ میں دبائیں [↵]۔

2. اپنے مطلوبہ نمبر پر اسکرال کریں اور دبائیں [↵] ڈائل کرنے کے لئے۔

کال کو ہولڈ کریں یا ہولڈ پر رکھی گئی کال کو بازیافت کرنے کے لیے

انتخاب کریں **ہولڈ کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے** یا **انتخاب کریں وصول کریں ہولڈ پر رکھی گئی کال بازیافت کرنے کے لئے**۔

دوسری کال ڈائل کرنے کے لیے

اگر آپ کے نیٹ ورک میں اس فعل کی سہولت ہے، آپ کال کے دوران کوئی دوسرا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں:

1. منتخب کریں **ہولڈ** پہلی کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے۔
2. ڈائل کرنے کا دوسرا نمبر درج کریں اور دبائیں [۱]۔
3. منتخب کریں **تبدیل** دونوں کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے۔

دوسری کال کا جواب دینے کے لیے

اگر آپ کے نیٹ ورک میں اس فعل کی سہولت ہو، آپ دوسری آنے والی کال کا جواب دے سکتے ہیں:

1. دبائیں [۱] ← **ہولڈ موجودہ کال** دوسری کال کا جواب دینے کے لئے۔
- پہلے کال کو خود بخود ہولڈ پر رکھ دیا جائے گا۔
2. انتخاب کریں **تبدیل** دونوں کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے۔

کثیر پارٹی کال (کانفرنس کال) کرنے کے لیے

1. پہلی پارٹی کو کال کریں جسے آپ ملٹی پارٹی کال میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔
2. پہلے پارٹی سے جڑت برقرار رکھتے ہوئے دوسری پارٹی کو کال کریں۔
- پہلی پارٹی کو خود بخود ہولڈ پر رکھ دیا جائے گا۔
3. دوسری پارٹی سے جڑتے وقت منتخب کریں اور ← **کانفرنس کال**۔

بین الاقوامی نمبر پر کال کرنے کے لیے

1. خالی موڈ میں منتخب کریں **کی پیڈ** اور **ٹیپ** کریں اور دبائیں **0 +** کا کریکٹر داخل کرنے کے لئے۔
2. مکمل نمبر درج کریں جسے آپ ڈائل کرنا چاہتے ہیں (ملک کا کوڈ، ایریا کوڈ اور فون نمبر) اور پھر دبائیں **[↵]**۔

فون بک سے کسی رابطے کو کال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **رابطے**۔
2. مطلوبہ رابطہ منتخب کریں۔
3. منتخب کریں **۲** اپنے مطلوبہ نمبر کے برابر۔

ایک کال مسترد کرنے کے لیے

- آنے والے کال کو مسترد کرنے کے لیے، دبائیں **[⏏]** کال کرنے والے کو مصروفیت کی ٹون سنائی دے گی۔
- مخصوص نمبروں سے کالوں کو خودکار طور پر مسترد کرنے کے لیے خود کارانہ مسترد استعمال کرنے کے لیے خودکار مسترد کو فعال کرنے اور مسترد کرنے کی فہرست سیٹ اپ کرنے کے لیے،
1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگز** ← **کال** ← **تمام کالیں** ← **آٹو منع کرنا**۔
 2. منتخب کریں **ایکٹیویشن خودکارانہ مسترد خصوصیت آن** کرنے کے لئے۔
 3. منتخب کریں **منع کی فہرست**۔
 4. منتخب کریں **تخلیق** ← **نمبر کا خانہ**۔

5. منع کرنے کا نمبر درج کریں اور منتخب کریں ٹھیک ہے۔
منتخب کریں ملانے کا طریقہ ← اک اختیار
(اگر ضروری ہو) ← ٹھیک ہے۔
6. منتخب کریں محفوظ
7. مزید فیڈز کا اضافہ کرنے کے لئے اوپر دئیے گئے مراحل
4-6 دہرائیں۔
8. مسترد کرنے کے لیے نمبر منتخب کریں۔
9. منتخب کریں محفوظ

اعلیٰ فون بک کے افعال استعمال کریں

اپنا نام کارڈ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں رابطے ← اور ← سیٹنگز ←
میرا نام کارڈ۔
2. اپنی ذاتی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں محفوظ

رابطے کے گروپ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں رابطے ← گروپ منتخب کریں۔
2. منتخب کریں تخلیق۔
3. گروپ کا نام درج کریں اور منتخب کریں محفوظ
4. گروپ رنگ ٹون سیٹ کرنے کے لئے منتخب کریں گروپ
اور اور ← گروپ کی گھنٹی کی ٹون ← رنگ ٹون۔
5. کوئی گھنٹی کی ٹون کا زمرہ ← کوئی گھنٹی کی ٹون
منتخب کریں۔
6. منتخب کریں محفوظ

اعلیٰ پیغام رسانی افعال استعمال کریں

بلیوٹوتہ پیغام رساں استعمال کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **مسنجر BT**.
2. منتخب کریں پہلے **لفظ کے ذریعے تلاش**.
3. منتخب کریں ہاں بلیوٹوتہ وائریس خصوصیت آن کرنے کے لئے (اگر ضروری ہو).
4. کوئی ڈیوائس منتخب کریں.
5. اپنا پیغام داخل کریں اور منتخب کریں **بھیجنا**.
6. بلیوٹوتہ وائریس فیچر کے لیے پین یا دوسرے آلے کی بلیوٹوتہ پین اگر اس میں ہو تو داخل کریں اور انتخاب کریں ہاں پیغام بھیجنے کے لئے.

پیغامات منظم کرنے کے لئے فولڈر بنانے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں پیغامات ← میرے فولڈر.
 2. منتخب کریں **تخلیق**.
 3. نیا فولڈر کا نام درج کریں اور منتخب کریں **محفوظ**.
- پیغامات کو منظم کرنے کے لئے پیغامات کو پیغام کے فولڈروں سے اپنے فولڈر میں منتخب کریں.

اعلیٰ کیمرہ کے افعال استعمال کریں

سلسلہ وار تصویریں کھینچنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے کیمرہ انتخاب کریں۔
2. فون کو لینڈاسکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں  ← مسلسل۔
4. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
5. ٹیپ کریں اور پکڑے رکھیں  فوٹو کھینچنے کے لئے۔

تقسیم شدہ فوٹو کھینچنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے کیمرہ انتخاب کریں۔
2. فون کو لینڈاسکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں  ← موزیک۔
4. کوئی موزیک منتخب کریں۔
5. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
6. منتخب کریں  فوٹو لینے کے لئے۔

آرانشی فریموں کے ساتھ فوٹو کھینے کے لیے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے کیمرہ کا انتخاب کریں۔
2. فون کو لینڈاسکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں  ← فریم۔
4. کوئی فریم منتخب کریں۔
5. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
6. منتخب کریں  فریم کے ساتھ فوٹو لینے کے لیے۔

کیمرہ اختیارات استعمال کرنے کے لیے

فوٹو کھینچنے سے پہلے منتخب کریں  مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لئے:

اختیار	فنکشن
ٹائمز	التوا منتخب کریں
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار منتخب کریں
سفید بیلینس	رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں
اثرات	خاص اثر لاگو کریں
ایکسپویر میٹرنگ	ایکسپوژر میٹر کی قسم منتخب کریں
کوالٹی	اپنے فوٹو معیار سطح کو ایڈجسٹ کریں
رات موڈ	رات کا موڈ استعمال کرنے کے لیے سیٹ کریں

وڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لئے:

اختیار	فنکشن
ٹائمر	التوا منتخب کریں
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار منتخب کریں
سفید بیلینس	رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں
اثرات	خاص اثر لاگو کریں
کوالٹی	اپنے ویڈیو معیار سطح کو ایڈجسٹ کریں

کیمرا سیٹنگ تخصیص کرنے کے لیے

فوٹو کھینچنے سے پہلے دبائیں ⚙ ← مندرجہ ذیل ترتیبات تک رسائی کرنے کے لئے:

اختیار	فنکشن
گائیڈ لائن	پیش نظر اسکرین تبدیل کریں
دوبارہ دیکھیں	کھینچی گئی نقش کو دیکھنے کے لیے کمیر کو سیٹ کریں
شٹر ساؤنڈ	فوٹو کھینچتے ہوئے شٹر آواز کے لیے کیمرا کو سیٹ کریں
ذخیرہ	کھینچے گئے فوٹو ذخیرہ کرنے کا مقام منتخب کریں

وڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے منتخب کریں ⚙️ ← 📁 مندرجہ ذیل سیٹنگز تک رسائی کرنے کے لئے:

اختیار	فنکشن
گائیڈ لائن	پیش نظر اسکرین تبدیل کریں
ریکارڈنگ کی آواز	وڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے شٹر آواز کے لیے کیمرہ کو سیٹ کریں
آڈیو ریکارڈنگ	آڈیو کو آن یا آف کریں
نخیرہ	ریکارڈ کئے ہوئے وڈیوز کو چھانٹنے کے لیے میموری کی جگہ منتخب کریں

اعلیٰ موسیقی کے افعال استعمال کریں

Samsung Kies کے ذریعے موسیقی کی مسلیں نقل کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← پی سی کنیکشن ← **Samsung Kies** یا ماسٹوریج ← محفوظ۔
2. اختیاری PC ڈیٹا کیبل استعمال کر کے اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو کسی PC سے جوڑیں۔
3. **Samsung Kies** چلا کر پی سی سے فون پر فائلیں نقل کریں۔

Windows XP کے ذریعے PC پر موجود ڈیٹا کو فون پر منتقل کرنے کے لیے آپ کو Service Pack 2 کی ضرورت ہے۔



میموری کارڈ پر موسیقی مسلئیں نقل کرنا

1. میموری کارڈ داخل کریں۔
2. مینیو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← پی سی کنیکشن ← ماسٹوریج ← محفوظ
3. اختیاری PC ڈیٹا کیبل استعمال کر کے اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو کسی PC سے جوڑیں۔
متصل ہونے پر PC پر ایک پاپ اپ دریچہ دکھائی جائے گی۔
4. مسلئیں دیکھنے کے لئے پوشہ کھولیں۔
5. PC سے میموری کارڈ پر مسلئیں نقل کریں۔

پلے لسٹ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں میوزک ← چلانے کی فہرست ← تخلیق منتخب کریں۔
2. اپنی نئی فہرست کے لئے نام درج کریں اور منتخب کریں محفوظ
3. نئی پلے لسٹ منتخب کریں۔
4. منتخب کریں ٹریکس کا اضافہ کریں ← ٹریکس۔
5. اپنی مطلوبہ فائلیں منتخب کریں اور منتخب کریں اضافہ۔

اپنے موسیقی کے پلنیر کی سیٹنگ مخصوص کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں میوزک ← سیٹنگز۔
2. اپنے موسیقی کے پلنیر کو ذاتی بنانے کے لیے سیٹنگ ایڈجسٹ کریں۔

FM ریڈیو سے گانے ریکارڈ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں ریڈیو FM۔
2. ریڈیو شروع کرنے کے لیے ► دبائیں۔
3. مطلوبہ ریڈیو سٹیشن منتخب کریں۔
4. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لیے ریکارڈ منتخب کریں۔
5. ریکارڈ کرنا مکمل کر لیں تو انتخاب کریں محفوظ۔

اپنے پسندیدہ سٹیشن فہرست سیٹ اپ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں ریڈیو FM۔
2. پسندیدہ فہرست میں کوئی ریڈیو سٹیشن منتخب کریں۔
3. منتخب کریں اور ← پسندیدہ میں اضافہ کریں۔

FM ریڈیو سکرین میں سے ★ منتخب کر کے اپنے پسندیدہ سٹیشن تک رسائی کریں۔



ٹول اور ایپلیکیشن استعمال کرنا

اپنے فون کے ٹول اور اضافی ایپلیکیشن کے ساتھ کام کرنا سیکھیں۔

بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت استعمال کریں

Bluetooth وائرلیس خصوصیت آن کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں بلیو ٹوتھ ← سیٹنگز۔
2. انتخاب کریں بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت آن کرنے کے لئے۔
3. دوسرے آلات کو اپنا فون تلاش کرنے کی اجازت دینے کے لئے منتخب کریں میرے فون کا دکھائی دینا ← ہمیشہ آن۔

دوسرے Bluetooth سے آراستہ آلات تلاش کریں اور ان سے جڑیں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں بلیو ٹوتھ ← پہلے لفظ کے ذریعے تلاش۔
2. کوئی ڈیوائس منتخب کریں۔
3. بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے لیے پن یا دوسرے آلے کی بلیوٹوتھ پن اگر اس میں ہو تو داخل کریں اور منتخب کریں ٹھیک ہے متبادل طور پر منتخب کریں ہاں اپنے آلے اور آلے کے درمیان پن ملانے کے لئے۔
جب دیگر آلے کے مالک وہی کوڈ درج کرے یا کنکشن قبول کریں، جوڑی بنانا مکمل ہو جاتا ہے۔

بلیوٹوٹہ وائرلیس فیچر کے ذریعے کوائف بھیجیں

1. اپنے فون کے اضافی پروگراموں سے مطلوبہ فائل یا آئیٹم منتخب کریں۔
2. منتخب کریں کے ذریعے بھیجیں یا منتخب کریں اور ← نام کارڈ بھیجیں بزریعہ ← بلیوٹوٹہ (رابطے کا ڈیٹا بھیجنے کے دوران، واضح کریں کہ کونسا ڈیٹا بھیجا جائے گا)۔

بلیوٹوٹہ وائرلیس فیچر کے ذریعے ڈیٹا موصول کرنے کے لئے

1. بلیو ٹوٹہ وائرلیس فیچر کے لئے پن درج کریں اور انتخاب کریں ٹھیک ہے (اگر ضروری ہو)۔
2. انتخاب کریں ہاں تصدیق کرنے کے لئے کہ آپ آلے سے کوائف موصول کرنے کے لئے راضی ہیں (اگر ضروری ہو)۔

SOS پیغام فعال کریں اور بھیجیں

ایمرجنسی میں آپ اپنے خاندان یا دوستوں کو مدد کے لیے SOS پیغامات بھیج سکتے ہیں۔

SOS پیغام فعال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں پیغامات ← سیٹنگز ← پیغامات SOS ← بھیجنے کے اختیارات منتخب کریں۔
2. منتخب کریں ایس او ایس بھیج رہا ہے۔ SOS پیغام رسانی کی خصوصیت آن کرنے کے لئے۔

3. منتخب کریں وصول کرنے والے ← وصول کرنے والوں کا اضافہ ← رابطے۔
4. منتخب کریں بہت سے۔
5. کوئی رابطہ منتخب کریں اور منتخب کریں اضافہ۔
6. کوئی نمبر منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
7. منتخب کریں محفوظ وصولندگان محفوظ کرنے کے لئے۔
8. منتخب کریں دہرانے کی تعداد SOS پیغام دہرانے کی تعداد سیٹ کرنے کے لئے اور منتخب کریں محفوظ
9. منتخب کریں [↩] ← ہاں۔

SOS پیغام بھیجنے کے لیے

1. فون بند رکھتے ہوئے اور بٹن لاک رکھتے ہوئے پہلے سے مرتب کردہ نمبروں پر SOS پیغام بھیجنے کے لئے چار دفعہ والیوم کا بٹن دبائیں۔
2. SOS موڈ سے خارج ہونے کے لیے دبائیں اور تھامیں [A]۔

موبائل ٹریکر فعال کریں

جب بھی کوئی آپ کے فون میں نیا سم کارڈ لگاتا ہے، موبائل ٹریکر آپ کے فون کو تلاش کرنے اور بازیافت کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لئے خودبخود رابطے کا نمبر دو وصول کنندگان کو بھیجے گا۔

موبائل ٹریکر فعال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، سیٹنگز ← سیکیورٹی ← موبائل ٹریکر منتخب کریں۔
2. اپنا پاس ورڈ داخل کریں اور منتخب کریں ٹھیک ہے۔
3. پہلی مرتبہ آپ کی موبائل ٹریکر تک رسائی پر آپ کا فون پاس ورڈ بنانے اور تصدیق کرنے کا لقمیا دیتا ہے۔ 
4. منتخب کریں موبائل ٹریکر موبائل ٹریکر آن کرنے کے لئے۔
5. منتخب کریں وصول کرنے والے ← وصول کرنے والوں کا اضافہ ← رابطے۔
6. منتخب کریں بہت سے۔
7. کوئی رابطہ منتخب کریں اور منتخب کریں اضافہ۔
8. وصول کرنے والے سیٹ کرنا مکمل کر لیں تو انتخاب کریں محفوظ۔
9. بھیجنے والے کے مداخلے کا خانہ منتخب کریں۔
10. بھیجنے والے کا نام درج کریں اور منتخب کریں ٹھیک ہے۔
11. منتخب کریں محفوظ ← قبول۔

جعلی کال کریں

اگر آپ اجلاس یا غیر مطلوبہ بات چیت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جعلی آن والی کالوں کو سیمولیت کر سکتے ہیں۔

جعلی کال کی خصوصیت فعال کرنے کے لئے

مینو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← کال ← جعلی کال ← نقلی کال کی ہاٹ کیی۔

جعلی کال کرنے کے لئے

خالی موڈ میں والیوم کلید کو نیچے کی طرف دبائیں۔

وائس میمو ریکارڈ اور پلے کریں

وائس میمو ریکارڈ کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں ریکارڈ۔
2. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے ● منتخب کریں۔
3. مائکروفون میں اپنا میمو بولیں۔
4. بولنا مکمل کرنے پر منتخب کریں ■۔

وائس میمو چلانے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں میری فائلیں ← ساؤنڈ۔
2. کوئی فائل منتخب کریں۔

تصویریں تبدیل کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں ایڈیٹر امیج۔
2. منتخب کریں کھولیں یا تصویر لیں۔
3. کوئی تصویر منتخب کریں یا نئی فوٹو لیں۔
4. تبدیلی کا اختیار منتخب کریں۔

اختیار	فنکشن
ٹھیک کریں	کسی امیج کا اجلاپن، کانٹراسٹ یا رنگ ایڈجسٹ کریں
اثرات	امیج میں اثرات کا اطلاق کریں
تبدیل	امیج دوبارہ سائز کریں، گھمائیں، کراپ کریں یا فلپ کریں
داخل	بصری خصوصیت شامل کریں

5. امیج کو مطلوبہ طور پر تبدیل کریں۔
6. مکمل کر لیں تو دبائیں محفوظ
7. میموری کی جگہ منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
8. نیا فائل کا نام درج کریں اور منتخب کریں محفوظ

ویب پر فوٹو اور وڈیو دیکھیں

فوٹو کی شراکت کی ویب سائٹ تک رسائی کرنا اور فوٹوز اور ویڈیوز دیکھنا سیکھیں۔

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔



1. مینیو موڈ میں منتخب کریں کمیونٹیز۔
2. ویب سائٹ یا بلاگ منتخب کریں جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔
3. منزل کا صارف ID اور پاس ورڈ درج کریں (اگر ضروری ہو)۔

Java کے گیم اور ایپلیکیشن استعمال کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں کھیل۔
2. فہرست سے گیم یا ایپلیکیشن منتخب کریں اور اسکرین پر دکھائی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

- فون کے سافٹ ویئر کے اعتبار سے ممکن ہے کہ گیمز یا جاوا ایپلیکیشن کے ڈاؤن لوڈ کی سہولت نہ ہو۔
- دستیاب گیمز آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں گیم کے کنٹرول اور اختیارات مختلف ہوسکتے ہیں۔



عالمی کلاک تخلیق کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں عالمی گھڑی ← کلاک۔
2. منتخب کریں اضافہ۔
3. کسی وقت کے زون تک دائیں یا بائیں اسکرول کریں اور اضافہ منتخب کریں۔
4. مزید عالمی کلاک کا اضافہ کرنے کے لئے مراحل 2-3 دہرائیں۔

الارم سیٹ اور استعمال کریں

اہم واقعات کے لئے الارم سیٹ کرنا اور کنٹرول کرنا سیکھیں۔

نیا الارم سیٹ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں الارم۔
2. منتخب کریں تخلیق۔
3. الارم کی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں محفوظ۔

الارم روکنے کے لیے

جب الارم بجے،

- چھوٹیں اور دبا کر رکھیں روکیں الارم روکنے کے لئے۔
- ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں اسنوز الارم کو سنوز کے دورانیے کے لئے خاموش کرنے کے لئے۔

الارم غیر فعال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں الارم۔
2. منتخب کریں ● اس الارم کے برابر جسے آپ غیر فعال کرنا چاہتے ہیں۔

کیلکولیٹر استعمال کرنا

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں کیلکولیٹر۔
2. حساب کی بنیادی عملیات انجام دینے کے لیے کیلکولیٹر ڈسپلے کے متعلقہ کلیدیں استعمال کریں۔

کرنسی یا پیمائشیں تبدیل کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں کنورٹر ← تبدیلی کی قسم۔
2. مناسب خانوں میں کرنسی پیمائشیں اور اکائیاں درج کریں۔

کاؤنٹ ڈاؤن کا وقت کار سیٹ کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں ٹائمر۔
2. کاؤنٹ ڈاؤن کے لئے میعاد درج کریں اور شروع کا انتخاب کریں۔
3. دبائیں [⏻] ← ہاں ٹائمر کو پس منظر میں چلتا چھوڑنے کے لئے (اگر ضروری ہو)۔
4. جب ٹائمر ختم ہو جائے تو دبائیں رکیں تنبیہ روکنے کے لئے۔

اسٹاپ واچ استعمال کرنا

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں اسٹاپ واچ۔
2. منتخب کریں شروع سٹاپ واچ شروع کرنے کے لئے۔
3. منتخب کریں شگاف لیپ کے اوقات ریکارڈ کرنے کے لئے۔
4. مکمل کرلیں تو انتخاب کریں رکیں۔
5. انتخاب کریں دوبارہ سیٹ ریکارڈ کئے گئے اوقات صاف کرنے کے لئے۔

لیپ کے اوقات ریکارڈ کرنے کے دوران، لیپ کے اوقات کے درمیان کے دورانیے کو ریکارڈ کیا جاتا ہے دورانیے کو چیک کرنے کے لئے منتخب کریں دامن۔



نئے کام بنائیں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں ٹاسک۔
2. منتخب کریں تخلیق۔
3. کام کی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں محفوظ۔

متن میمو بنائیں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں میمو۔
2. منتخب کریں تخلیق۔
3. اپنے میمو کا ٹیکسٹ درج کریں اور منتخب کریں محفوظ۔

اپنا کیلنڈر بندوبست کریں

کیلنڈر کا منظر تبدیل کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں کیلنڈر۔
2. منتخب کریں دیکھیں ← دن، ہفتہ یا مہینہ۔

ایک وقوعہ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں کیلنڈر۔
2. منتخب کریں تخلیق کوئی واقعے کی قسم۔
3. واقعے کی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں محفوظ

واقعات منظر کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں کیلنڈر۔
2. کیلنڈر پر تاریخ منتخب کریں۔
3. کسی واقعے کی تفصیلات دیکھنے کے لئے کوئی واقعہ منتخب کریں۔

لغت میں الفاظ تلاش کریں

اپنی لغت میں الفاظ تلاش کرنا اور اپنے ذخیرہ الفاظ کی فہرست سیٹ اپ کرنا سیکھیں۔

الفاظ تلاش کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں لغت۔
 2. منتخب کریں **English-English** اور لغت کی نوع منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
 3. منتخب کریں سرچ، لفظ درج کریں اور منتخب کریں ٹھیک ہے۔
 4. لفظ منتخب کریں۔
- لفظ کو اپنے ذخیرہ الفاظ میں شامل کرنے کے لئے منتخب کریں محفوظ

اپنے ذخیرہ الفاظ کا جائزہ لینے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں لغت۔
2. منتخب کریں اور ← لفظ کی کتاب۔
3. فہرست میں کوئی لفظ منتخب کریں۔

بسٹری دیکھنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں لغت۔
2. منتخب کریں اور ← تاریخ اپنے تلاش کردہ الفاظ کی فہرست دیکھنے کے لئے۔

اپنے ڈیٹا کو بیک اپ کریں

بیک اپ مینیجر استعمال کر کے پیغامات، روابط اور کام جیسے ڈیٹا کو میری فائلیں میں بیک اپ کریں اگر ضروری ہو تو آپ انہیں اپنے فون پر بحال کر سکتے ہیں۔

اپنے ڈیٹا کو بیک اپ کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← بیک اپ مینیجر۔
 2. منتخب کریں بیک اپ۔
 3. بیک اپ کرنے کے لئے زمرہ اور اشیاء منتخب کریں۔
 4. منتخب کریں بیک اپ۔
- ڈیٹا کو فطری طور پر میری فائلیں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔

اپنے ڈیٹا کو بحال کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں سیٹنگز ← بیک اپ مینیجر۔
2. منتخب کریں رجسٹر۔
3. بحال کرنے کے لئے زمرہ اور اشیاء منتخب کریں۔
4. بحالی کا اختیار منتخب کریں جیسے کہ رجسٹر کریں۔

ازالہ نقص کاری

جب آپ فون استعمال کرتے ہوئے اپنا فون آن کرتے ہیں تو یہ آپ سے درج ذیل کوڈ درج کرنے کے بارے لقمیہ دیتا ہے:

کوڈ	مسئلہ کے حل کے لیے اس کو آزمائیں:
پاس ورڈ	جب آپ کے فون کے لاک فیچر آن ہوں تو آپ کو وہ پاس ورڈ داخل کرنا چاہیئے جو فون کے لیے سیٹ کیا ہے۔
پن	جب آپ پہلی مرتبہ فون کو استعمال کر رہے ہوں یا جب پن کی ضرورت اہل بنا دیا جاتا ہے، تو آپ کو سم کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ پن درج کرنا چاہیئے۔ آپ یہ خصوصیت پن لاک مینیو استعمال کرتے ہوئے نااہل بنا سکتے ہیں۔
PUK	کئی مرتبہ غیر صحیح پن داخل کرنے کی کوشش میں آپ کا سم کارڈ بلاک کیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنے خدمت فراہم کار کی طرف سے فراہم کردہ PUK داخل کرنا چاہیئے۔
پن 2	جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے پن 2 کی ضرورت ہو، آپ کو سم کارڈ کی جانب سے فراہم کردہ پن 2 درج کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

آپ کا فون ”نیٹ ورک دستیاب نہیں“ یا ”نیٹ ورک کی غلطی“ دکھاتا ہے

- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ ان کی وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔
- آپ رکنیت سازی کے بغیر کچھ اختیارات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

ٹچ اسکرین کا رد عمل سست ہے یا درست نہیں ہے

اگر آپ کے آلے کی ٹچ اسکرین ہے اور ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کر رہی ہو تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

- ٹچ اسکرین سے تمام حفاظتی کور نکالیں۔ حفاظتی کور کی وجہ سے ممکن ہے کہ آلہ آپ کے انپٹ نہ پہچانے اور ٹچ اسکرین آلات کے لئے ان کی تجویز نہیں کی جاتی ہے۔
- ٹچ اسکرین پر ٹیپ کرتے وقت یقین کر لیں کہ آپ کے ہاتھ صاف اور سوکھے ہیں۔
- عارضی سافٹ ویئر کے نقص صاف کرنے کے لئے اپنے آلے کو دوبارہ شروع کریں۔
- یقین کر لیں کہ آپ کے آلے کے سافٹ ویئر کی جدید ترین ورژن پر تجدید کر لی گئی ہے۔
- اگر ٹچ اسکرین پر خراشیں ہوں یا وہ ناقص ہوں تو اسے اپنے مقامی سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

کال موقوف ہوتے جارہے ہیں

جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ اپنے نیٹ ورک سے جڑت کھو سکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

بیرونی کال نہیں جڑ رہے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کلید دبایا ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کردہ فون نمبر کے لیے کال روک سیٹ نہیں کیا۔

آنے والے کال نہیں جڑ رہے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ کا فون آن ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے آنے والے فون نمبر پر کال روک سیٹ نہیں کیا۔

دوسرے آپ کو فون پر بولتے نہیں سن رہے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے بلٹ ان مائیکروفون کو ڈھانپا نہیں ہوا ہے۔
- اثبات کریں کہ مائیکروفون آپ کے منہ کے قریب ہے۔
- اگر ہیڈسیٹ استعمال کر رہے ہوں تو اثبات کریں کہ وہ درست طور پر جڑا ہوا ہے۔

آڈیو معیار کم ہے

- اثبات کریں کہ آپ نے فون کا اندرونی انٹینا بلاک نہیں کیا ہوا۔
- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ ان کی وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

جب رابطوں میں سے ڈائل کیا تو کال نہیں جڑا

- اثبات کریں کہ رابطہ فہرست میں صحیح نمبر ذخیرہ کیا گیا ہے۔
- نمبر پھر داخل اور محفوظ کریں اگر ضروری ہو۔
- اثبات کریں کہ آپ نے رابطہ فون نمبر کو کال روک سیٹ نہیں کیا۔

فون بیپ دیتا ہے اور بیٹری شبیہ جھپکتی ہے

آپ کی بیٹری پست ہے۔ فون کے مسلسل استعمال کے لیے بیٹری چارج کریں یا بدلیں۔

بیٹری صحیح طور پر چارج نہیں ہونی یا بعض اوقات فون خود آف ہو جاتا ہے

- بیٹری کے ٹرمینل گندے ہوسکتے ہیں سنہری رنگ کے دونوں رابطے صاف، نرم کپڑے سے صاف کریں اور دوبارہ بیٹری چارج کرنے کی کوشش کریں۔
- اگر بیٹری زیادہ دیر مکمل چارج نہ ہو تو پرانی بیٹری مناسب انداز میں ضائع کریں اور اسے نئی بیٹری کے ساتھ بدل دیں (ضائع کرنے کے لیے مقامی قانون کے ہدایات کی پیروی کریں)۔

آپ کا فون چھونے پر گرم ہے

جب آپ ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہوں جو زیادہ بجلی خرچ کرتے ہوں یا زائد وقت کے لیے استعمال کرتے ہوں تب آپ کا فون چھونے پر گرم محسوس ہوسکتا ہے۔ یہ عام ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے فون کی کارکردگی یا زندگی متاثر نہیں ہونے چاہئیے۔

کیمرہ چلاتے ہوئے نقص پیغامات ظاہر ہو رہے ہیں

آپ کے سام سنگ فون میں مناسب میموری اور بیٹری کیمرہ ایپلیکیشن چلانے کے لیے موجود ہو۔ اگر کیمرہ چلاتے ہوئے نقص پیغامات وصول ہوں تو درج ذیل کوشش کریں:

- بیٹری کو چارج کریں یا پہلے سے چارج بیٹری سے بدل دیں۔
- کچھ مسلیں PC یا حذف کرتے ہوئے کچھ میموری کو آزاد کریں۔
- فون کو دوبارہ چلائیں۔ اگر ان مراحل پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو کیمرہ ایپلیکیشن استعمال میں مشکل پیش آرہی ہو تو سام سنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

موسیقی مسل کھولتے ہوئے نقص پیغامات ظاہر ہو رہے ہیں

کچھ موسیقی مسلیں کئی وجوہات کی بنا پر آپ کے سام سنگ موبائل فون سے نہ چلیں۔ اگر کوئی موسیقی مسل اپنے فون سے کھولتے ہوئے نقص پیغامات وصول ہوں تو درج ذیل کوشش کریں:

- کچھ مسلیں PC یا حذف کرتے ہوئے کچھ میموری کو آزاد کریں۔

- اثبات کریں کہ موسیقی مسل عددی حَقَق بندوبست (DRM) حفاظت نہیں ہے۔ اگر مسل DRM حفاظت ہے تو اثبات کریں کہ آپ کے پاس مناسب لائسنس یا کلید اس مسل کو چلانے کے لیے موجود ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ کا فون مسل قسم معاون ہے۔

کوئی دوسرا بلیوٹوتھ آلہ نہیں ملا

- یقین کر لیں کہ آپ کے آلے پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر فعال ہے۔
- اگر ضروری ہو تو آپ جس آلے سے جڑنا چاہتے ہیں اس پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے فعال ہونے کا اثبات کریں۔
- یقین کر لیں کہ آپ کا آلہ اور دوسرا بلیوٹوتھ آلہ زیادہ سے زیادہ بلیوٹوتھ رینج (10 میٹر) کے اندر ہیں۔
- اگر مندرجہ بالا ٹوٹکوں سے مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو سام سنگ خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

جب کسی PC سے فون کو جوڑا تو جڑت برقرار نہیں رہا

- اثبات کریں کہ PC کے ساتھ جوڑنے کے لیے ڈیٹا کیبل آپ کے فون کے ساتھ موزوں ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے اپنے PC پر معقول ڈرائیور نصب ہیں اور تازہ کاری کی گئی ہے۔

آپ کا فون ہینگ ہو جاتا ہے یا اس میں جانی نقص ہیں

اگر آپ کا فون ہینگ ہو جائے تو آپ کو کارگزاری دوبارہ حاصل کرنے کے لئے پروگرام بند کرنے یا آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہیں۔ اگر آپ کا فون منجمد ہو گیا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے تو بیٹری نکالیں، بیٹری بدلیں، اور فون کو آن کریں۔

حفاظتی تدابیر

اپنے آپ اور دوسروں کو چوٹ، اور اپنے آلے کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لئے، اپنا آلہ استعمال کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل معلومات کا مطالعہ کریں۔

تنبیہ: برقی کرنٹ، آگ اور دھماکوں کی روک تھام کریں

خراب برقی تاریں یا پلگ یا بجلی کے ڈھیلے ساکٹ استعمال نہ کریں

بجلی کی تار کو گیلے باتھوں سے نہ چھوئیں، اور نہ ہی چارجر کی تار کھینچ کر اسے غیر متصل کریں

بجلی کی تار کو نہ موڑیں اور نہ ہی خراب کریں

چارجنگ کے دوران اپنا آلہ نہ استعمال کریں اور نہ ہی آلے کو گیلے باتھوں سے چھوئیں

چارجر بیٹری کو شارٹ سرکٹ مت کریں

چارجر یا بیٹری کو نہ گرانیں اور نہ ہی اسے جھٹکا دیں

بیٹری کو ایسے چارجروں سے نہ چارج کریں جنہیں بنانے والے نے منظور نہ کیا ہو

اپنے آلے کو طوفان برق باد کے دوران استعمال نہ کریں
آپ کا آلہ خراب طریقے سے کام کر سکتا ہے اور آپ کے برقی جھٹکے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

خراب یا لیک کرنے والی لیٹھیم آئین (Li-Ion) کو نہ چھوئیں
اپنی Li-Ion کو بحفاظت ضائع کرنے کے لئے، اپنے قریب ترین مجاز خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

بیٹریاں اور چارجر احتیاط سے رکھیں اور ضائع کریں

- صرف سام سنگ کی منظور شدہ بیٹریاں اور چارجر استعمال کریں جو آپ کے آلے کے لئے خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ غیر مطابق بیٹریاں اور چارجر شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا ان کی وجہ سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- آلات یا بیٹریوں کو کبھی بھی آگ میں ضائع مت کریں۔ استعمال شدہ بیٹریاں یا آلات کو ٹھکانے لگاتے وقت تمام مقامی قوانین کی پیروی کریں۔
- بیٹریوں یا آلات کو گرم ہونے والے آلات جیسا کہ مائیکروویو اون، چولہے، یا ریڈی ایٹر کے اوپر یا اندر مت رکھیں۔ بیٹریاں زیادہ گرم ہونے پر پھٹ سکتی ہیں۔
- بیٹری کو کبھی مت کچلیں یا پنکچر کریں۔ بیٹری کو بہت زیادہ بیرونی دباؤ کے قریب مت رکھیں، جو اندرونی شارٹ سرکٹ یا گرمی کا باعث بن سکتا ہے۔

آلے، بیٹریوں اور چارجروں کو نقصان سے بچائیں

- اپنے آلے اور بیٹریوں کو بہت زیادہ ٹھنڈے یا بہت زیادہ گرم درجات حرارت سے دور رکھیں۔
- شدید درجات حرارت کی وجہ سے آلے کی شکل بگڑ سکتی ہے اور آپ کے آلے اور بیٹریوں کی چارجنگ کی صلاحیت اور زندگی کم کر سکتی ہے۔
- بیٹریوں کو دھاتی اشیاء سے ٹکرانے سے بچائیں جو آپ کی بیٹریوں کے + اور - ٹرمینل کے درمیان کنکشن بنا کر بیٹری کو عارضی یا مستقل نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- کبھی بھی خراب چارجر یا بیٹری نہ استعمال کریں۔

تنبیہ: اپنے آلے کو محدود علاقوں میں استعمال کرتے وقت تمام حفاظتی تنبیہات اور ضوابط پر عمل کریں

جہاں ممانعت ہو وہاں اپنا آلہ بند کر دیں

کسی خاص علاقہ میں موبائل آلے کے استعمال کو ممنوع قرار دینے والے تمام ضوابط کی پابندی کریں۔

اپنے آلے کو دوسرے الیکٹرانک آلات کے قریب استعمال نہ کریں
زیادہ تر الیکٹرانک آلات ریڈیو فریکوینسی سگنل استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا آلہ دوسرے الیکٹرانک آلات کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔

اپنے آلے کو پیس میکر کے قریب استعمال نہ کریں

- اگر ممکن ہو تو اپنے آلے کو پیس میکر کے 15 سنٹی میٹر کی زد میں استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ کا آلہ پیس میکر کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔
- اگر آلہ استعمال کرنا ضروری ہو تو پیس میکر سے کم از کم 15 سنٹی میٹر کا فاصلہ رکھیں۔
- پیس میکر کے ساتھ ممکنہ مداخلت کو کم سے کم کرنے کے لئے آلے کو اپنے جسم کے اس حصے پر استعمال کریں جس پر پیس میکر نہ ہو۔

اپنے آلے کو ہسپتال میں یا طبی آلات کے قریب نہ استعمال کریں جن میں ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے مداخلت ہو

اگر آپ بذات خود کوئی طبی آلہ استعمال کرتے ہوں تو اپنے آلے کے ریڈیو فریکوینسی سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے آلہ بنانے والے سے رابطہ کریں۔

اگر آپ آلہ سماعت استعمال کرتے ہیں تو ریڈیو مداخلت کے متعلق معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے کچھ آلات سماعت میں مداخلت ہوسکتی ہے۔ اپنے آلہ سماعت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کر دیں

- بیٹری نکالنے کے بجائے ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کر دیں۔
- ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں ہمیشہ ضوابط، ہدایات اور اشاروں پر عمل کریں۔
- آپ اپنے آلے کا استعمال نہ کریں ایندھن ڈالنے والی جگہ (سروس سٹیشن)، قریب ایندھن یا کیمیکل، اور دھماکے کے علاقوں میں۔
- آلہ، اس کے حصوں یا لوازمات کو آتش گیر مائع، گیسوں یا دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں اور نہ ہی ان کے قریب لے کر جائیں۔

طیارے میں اپنا آلہ بند کر دیں

طیارے میں اپنا آلہ استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ آپ کا آلہ طیارے کے الیکٹرانک نیویگیشن کے آلات کے ساتھ دخل انداز ہو سکتا ہے۔

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوئنسی کی وجہ سے گاڑی کے الیکٹرانک آلات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوئنسی کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے الیکٹرانک آلات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

گاڑی استعمال کرتے ہوئے موبائل آلات کے استعمال کے متعلق تمام حفاظتی تنبیہات اور ضوابط پر عمل کریں

گاڑی چلانے کے دوران، آپ کی اولین ذمہ داری گاڑی کو بحفاظت چلانا ہے۔ اگر قانون اس کی ممانعت کرے تو گاڑی چلانے کے دوران کبھی بھی اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لئے عام عقل و فہم کا مظاہرہ کریں اور مندرجہ ذیل ٹوٹکوں کو یاد رکھیں:

- ہینڈ فری آلہ استعمال کریں۔
- اپنے آلے اور اس کے سہولیتی فیچر، جیسے کہ فوری ڈائل اور دوبارہ ڈائل، کو جانیں۔ ان فیچروں کی وجہ سے اپنے موبائل آلے سے کال کرنے یا کال موصول کرنے کے لئے درکار وقت میں کمی واقعی ہوتی ہے۔
- اپنے آلے کو پہنچ میں رکھیں۔ راستے سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے وائریس آلے تک رسائی کو ممکن بنائیں۔ اگر کسی غلط وقت پر کال آجائے تو اپنے وائس میل کو اس کا جواب دینے دیں۔
- آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں، اسے اپنے گاڑی چلانے کے متعلق آگاہ کریں۔ ٹریفک یا خطرناک موسمی صورت حالوں میں کالوں کو معطل کر دیں۔ بارش، برف، برف و باراں خطرناک ہو سکتے ہیں۔
- نوٹس نہ لیں اور نہ ہی فون نمبر تلاش کریں۔ "اہم کام" کی فہرست بنانے یا اپنے ایڈریس بک میں گھومنے سے بحفاظت گاڑی چلانے کی بنیادی ذمہ داری سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔

- سمجھداری کے ساتھ نمبر ڈائل کریں اور ٹریفک کی جانچ کریں۔ جب آپ ساکن ہوں یا ٹریفک میں نکلنے سے قبل کال کریں۔ کالوں کی منصوبہ بندی اس وقت کرنے کی کوشش کریں جب آپ کی گاڑی ساکن ہو۔ اگر آپ کو کال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف چند نمبر ہی ڈائل کریں، راستے اور اپنے شیڈول کی پڑتال کریں پھر جاری رہیں۔
- دباؤ پیدا کرنے والے یا جذباتی گفتگو سے پرہیز کریں جس سے آپ کا دھیان ہٹ سکے۔ آپ جن افراد سے بات کر رہے ہیں، انہیں آگاہ کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایسی گفتگو معطل کر دیں جو آپ کے دھیان کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔
- مدد کے لئے اپنے آلے سے کال کریں۔ آگ، ٹریفک کے حادثات یا طبی ہنگامی صورت حالوں کی صورت میں مقامی ہنگامی نمبر ڈائل کریں۔
- ہنگامی صورت حالوں میں دوسروں کی مدد کے لئے اپنا آلہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو گاڑیوں کا حادثہ، کسی جرم، یا کوئی ایسی ہنگامی صورت حال کا تجربہ ہو جہاں جانوں کو خطرہ ہو، تو کسی مقامی ہنگامی نمبر پر کال کریں۔
- ضرورت پڑنے پر سڑک کے ساتھ مدد یا کوئی خصوصی غیر ہنگامی مدد کے نمبر پر کال کریں۔ اگر آپ کو کوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑی جس سے شدید خطرہ نہ ہو، کسی ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی، غیر معمولی ٹریفک کا حادثہ جس میں کسی کو چوٹ نہ لگی ہو، یا کوئی ایسی گاڑی نظر آئے جس کے چوری ہونے کا علم ہو تو راستے کے ساتھ کی مدد یا کسی دوسرے خصوصی غیر ہنگامی نمبر پر کال کریں۔

اپنے موبائل آلے کی درست دیکھ بھال اور استعمال

اپنے آلے کو خشک رکھیں

- ہوا میں نمی اور تمام اقسام کی مائعیات سے آلے کے حصے یا الیکٹرانک سرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- گیلا ہونے پر، اپنے آلے کو آن کرنے بغیر بیٹری نکال دیں۔ آلے کو تولیے سے پونچھ کر اسے خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔
- مائعیات سے آلے کے اندر پانی کے نقصان کو ظاہر کرنے والے لیبل کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کے آلے کو پانی سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے منصوبہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔

اپنے آلے کو گندے اور گردوغبار والے علاقوں میں استعمال یا ذخیرہ نہ کریں

گرد و غبار سے ممکن ہے کہ آپ کا آلہ درست طور پر کام نہ کرے۔

اپنے آلے کو ڈھلاتوں پر ذخیرہ نہ کریں

گرنے پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

اپنے آلے کو گرم یا ٹھنڈے علاقوں میں ذخیرہ نہ کریں۔ اپنے آلے کو

20°C یا 50°C کے درمیان استعمال کریں

• کسی بند گاڑی کے اندر چھوڑنے پر آپ کا آلہ پھٹ سکتا ہے کہ، کیونکہ اندر کا درجہ حرارت 80°C تک پہنچ سکتا ہے۔

• اپنے آلے کو لمبے عرصے کے لئے براہ راست دھوپ میں نہ رکھیں (جیسے کہ گاڑی کے ٹیش بورڈ پر)۔

• بیٹری کو 0°C سے 40°C کے درمیان ذخیرہ کریں۔

اپنے آلے کو سکوں، چابیوں یا گلے کے باروں جیسے دھاتی اشیاء کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں۔

• آپ کے آلے کی شکل بدل سکتی ہے یا ممکن ہے کہ وہ درست طور پر کام نہ کرے۔

• اگر بیٹری کے ٹرمینل دھاتی اشیاء کے ساتھ رابطے میں آئیں تو آگ لگ سکتی ہے۔

اپنے آلے کو مقناطیسی فیلڈوں کے قریب ذخیرہ نہ کریں

• ممکن ہے کہ آپ کا آلہ درست طور پر کام نہ کرے یا بیٹری مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ لمس کی وجہ سے ڈسچارج ہو جائے۔

• مقناطیسی اسٹرائپ کے کارڈ، جس میں کریڈٹ کارڈ، فون کے کارڈ، پاس بکس اور بورڈنگ پاس شامل ہیں، مقناطیسی فیلڈز کی وجہ سے خراب ہوسکتے ہیں۔

• کیس یا لوازمات کو مقناطیسی اشیاء کے ساتھ ملا کر مت لے جائیں اور نہ ہی لمبے عرصے تک اپنے آلے کو مقناطیسی اشیاء سے ٹکرانے دیں۔

اپنے آلے کو بیٹر، مائیکروویو، گرم چولہے کا آلہ یا اعلیٰ دباؤ کے ڈبوں کے قریب یا ان کے اندر نہ رکھیں

• بیٹری لیک ہوسکتی ہے۔

• آپ کا آلہ بہت زیادہ گرم ہو کر آگ کا باعث بن سکتا ہے۔

- اپنے آلے کو نہ تو گرائیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی چیز کو ٹکرائیں
- آپ کے آلے کی اسکرین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- مڑنے یا شکل کی تبدیلی پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ممکن ہے کہ اس کے پرزے درست طور پر کام نہ کریں۔

لوگوں یا جانوروں کی آنکھوں کے قریب فلش استعمال نہ کریں
آنکھوں کے قریب فلش استعمال کرنے سے بصارت کا عارضی نقصان یا آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

- بیٹری اور چارجر کی زیادہ سے زیادہ مدت کو یقینی بنائیں**
- بیٹریوں کو ایک ہفتے سے زیادہ کے لئے چارج نہ کریں کیونکہ زیادہ چارج کرنے سے بیٹری کی زندگی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
 - وقت کے ساتھ ساتھ استعمال نہ ہونے والی بیٹریاں ڈسچارج ہو جاتی ہیں اور انہیں استعمال سے قبل چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
 - جب استعمال نہ ہو رہے ہوں تو چارجر بجلی سے منقطع کر دیں۔
 - بیٹریوں کو صرف ان کے مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال کریں۔

بنائے والے کے منظور کردہ بیٹریاں، چارجر، اسیسریاں اور سامان استعمال کریں

- عمومی بیٹریاں یا چارجر کے استعمال سے ممکن ہے کہ آپ کے آلے کی زندگی کم ہو جائے یا آلہ درست طور پر کام نہ کرے۔
- ایسی اسیسریاں یا سامان استعمال کرنے کے دوران، جنہیں سام سنگ نے منظور نہ کیا ہو، سام سنگ صارف کے تحفظ کے لئے ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا ہے۔

- آلے یا بیٹری کو نہ تو کٹائیں اور نہ ہی چوسیں**
- ایسا کرنے سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا دھماکہ ہو سکتا ہے۔
 - اگر بچے آلہ استعمال کرتے ہوں تو یقین کر لیں کہ وہ آلے کو درست طور پر استعمال کریں۔

- آلہ پر بات کرنے کے دوران:**
- آلے کو سیدھا پکڑیں، اسی طرح جس طرح آپ کسی روایتی فون کو پکڑتے ہیں۔
 - ماؤتہ پیس میں براہ راست بولیں۔

- اپنے آلے کے اندرونی انٹینا کے ساتھ جڑنے سے پرہیز کریں۔ اینٹینا چھونے سے ممکن ہے کہ کال کی کوالٹی خراب ہو یا آلہ ضرورت سے زیادہ ریڈیو فریکوئنسی کی ترسیل کرے۔



- اپنے آلے کو آہستہ سے پکڑیں، کلیدوں کو آرام سے دبائیں، ایسے فیچر استعمال کریں جن میں کم کلیدیں دبائے کی ضرورت ہو (جیسے کہ ٹیمپلیٹس اور پیش گوئی متن) اور وقفے لیتے رہیں۔

اپنی سماعت کو بچائیں

- زیادہ دیر تک اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کی سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- گاڑی چلاتے وقت زیادہ اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کا دھیان ہٹ سکتا ہے اور یہ حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔
- انیئر فون کو کسی آڈیو کے ذریعے میں لگانے سے پہلے ہمیشہ آواز کم کر دیں اور اپنی گفتگو یا موسیقی سننے کے لئے کم سے کم ضروری آواز کی سیٹنگ ہی استعمال کریں۔



چلتے ہوئے یا حرکت کرتے ہوئے آلہ استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام لیں

اپنے آپ کو اور دوسروں کو چوٹوں سے بچانے کے لئے اپنے ماحول سے ہمیشہ باخبر رہیں۔

اپنے آلے کو اپنی پچھلی جیبوں یا اپنی قمر کے گرد نہ رکھیں
گرنے کی صورت میں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے یا آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

- اپنے آلے کو علیحدہ نہ کریں، تبدیل نہ کریں یا اس کی مرمت نہ کریں
- آپ کے آلے میں تبدیلیوں کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔ مرمت کے لئے اپنے آلے کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔
- بیٹری کو علیحدہ نہ کریں اور نہ ہی اس میں سوراخ کریں کیونکہ یہ دھماکے یا آگ کا باعث بن سکتا ہے۔

اپنے آلے پر اسٹیکرز نہ پینٹ کریں اور نہ ہی لگائیں

پینٹ اور اسٹیکرز حرکت کرنے والے اجزاء میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کرنے کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پینٹ یا دوسرے معدنی اجزاء سے الرجی ہے تو، آپ کے کی جلد پر خارش، اگزیم، یا سوجن ہو سکتی ہے۔ جب یہ ہو تو، مصنوعہ استعمال کرنا روک دیں اور اپنے معالج سے مشورہ کریں۔

آلہ صاف کرنے کے دوران:

- اپنے آلے یا چارجر کو تولیے یا ربڑ سے پونچھیں۔
- بیٹری کے ٹرمینل کو روئی یا تولیے سے صاف کریں۔
- کیمیائی مواد یا ڈیٹرجنٹ کا استعمال نہ کریں۔

اسکرین میں دراڑ پڑنے یا ٹوٹنے کی صورت میں آلہ استعمال نہ کریں

ٹوٹی ہوئی کٹچ یا ایکرلک کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں یا چہرے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ مرمت کے لئے اپنے آلے کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

آلے کو اس کے مطلوبہ مقصد کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لئے استعمال نہ کریں

سب کے سامنے آلہ استعمال کرنے کے دوران دوسروں کو تنگ کرنے سے گریز کریں

بچوں کو اپنا آلہ نہ استعمال کرنے دیں

آپ کا آلہ کھلونا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس کے ساتھ نہ کھیلنے دیں کیونکہ وہ خود کو اور دوسروں کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں، آلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کالیں کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ پر اخراجات لاگو ہوں۔

موبائل فون اور آلات کی احتیاط سے تنصیب کریں

• یقینی بنائیں کہ موبائل آلہ یا آپ کی گاڑی میں نصب شدہ متعلقہ آلہ بحفاظت لگایا گیا ہے۔

• اپنے آلے اور لوازمات کو ایئر بیگ کھل جانے کے علاقے کے قریب یا اس میں رکھنے سے گریز کریں۔ ایئر بیگ کے تیزی سے بھرنے پر غیر مناسب انداز میں تنصیب شدہ وائر لیمس آلات شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔

صرف اہل افراد کو ہی اپن آلے کی سروس کرنے کی اجازت دیں

نااہل افراد کو اپنے آلے کی سروس کروانے کی اجازت دینے سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچنے کے علاوہ وارنٹی بھی ختم ہو جائے گی۔

سم کارڈ اور میموری کارڈ احتیاط سے استعمال کریں

• میموری کارڈ کو معلومات کی منتقلی اور رسائی کے دوران مت ہٹائیں کیونکہ یہ ڈیٹا ضائع ہونے کا باعث بن سکتا ہے اور/یا کارڈ یا آلے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

• کارڈوں کو سخت جھٹکوں، ساکن بجلی، اور دیگر آلات کے برقی شور سے بچائیں۔

• سنہری رنگ کے رابطوں یا ٹرمینل کو انگلیوں یا دھاتی آبجیکٹ سے مت چھوئیں۔ گندا ہونے کی صورت میں کارڈ کو نرم کپڑے سے پونچھیں۔

ایمرجنسی سروس تک رسائی کو یقینی بنائیں

ہو سکتا ہے کہ علاقوں یا حالات میں آپ کے آلے سے ایمرجنسی کال کرنا ممکن نہ ہو۔ دور دراز یا غیر ترقی یافتہ علاقوں میں سفر کرنے سے قبل ایمرجنسی خدمت کے افراد سے رابطہ کرنے کے متبادل طریقے کی منصوبہ بندی ضرور کریں۔

یقینی طور پر اہم ڈیٹا کا بیک اپ کریں

ڈیٹا غائب ہونے کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد تقسیم نہ کریں

مشمول کے مالکوں کی اجازت کے بغیر کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ اپنے ریکارڈ کردہ مواد کو تقسیم نہ کریں۔ ایسا کرنے سے کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ صارف کے ذریعہ کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی قانونی مسائل کے لیے مینوفیکچرر ذمہ دار نہیں ہے۔

اختصاصی جذب شرح (SAR) تصدیقی معلومات

آپ کا آلہ ریڈیو اور ٹیلی کمیونیکیشن آلات کی خارج کردہ ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ انسانی ایکسپوزر کو محدود کرنے والے یورپی یونین (EU) کے معیارات کے مطابق ہے۔ یہ معیارات 2.0 W/kg سے زیادہ اکسپوزر کی سطح (جسے اختصاصی جذب شرح یا SAR بھی کہا جاتا ہے) سے تجاوز کرنے والے موبائل آلات کے فروخت کی روک تھام کرتے ہیں۔

جانچ کے دوران، اس ماڈل کے لئے زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کردہ $\text{SAR } 0.861 \text{ W/kg}$ تھا۔ عام استعمال میں اصل SAR کے اس سے بہت کم ہونے کا امکان ہے کیونکہ فون صرف نزدیکی مرکزی سٹیشن تک سگنل جاری کرنے کے لئے ضروری RF انرجی خارج کرنے کے لئے ٹیزائن کیا جاتا ہے۔ جہاں ممکن ہو وہاں خود بخود کم سطح جاری کر کے آپ کا آلہ RF توانائی کے ساتھ آپ کے سامنے کو کم کر دیتا ہے۔

SAR اور متعلقہ یورپی یونین معیارات کے متعلق مزید معلومات کے لئے سام سنگ کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

اس مصنوعہ کو صحیح طور پر ضائع کرنے کا طریقہ

(برقی زیاں & الیکٹرانک آلات)

(یورپی یونین اور علیحدہ اکٹھا کرنے کے نظام رکھنے والے دیگر یورپی ممالک میں قابل اطلاق)

مصنوعے، اسپیریاں یا اس کے لٹریچر پر دکھایا گیا یہ نشان اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس مصنوعے اور اس کے الیکٹرانک لوازمات (جیسے کہ چارجر، بیڈسیٹ، USB کیبل) اسے گھر کی دوسری اشیاء کے ساتھ مدت استعمال ختم ہونے پر ضائع نہیں کیا



جاننا چاہیئے۔

غیر کنٹرول شدہ زیاں ٹھکانے لگانے سے ماحول یا انسانی صحت کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ کے لئے اس کو دیگر زیاں کی اقسام سے الگ کر لیں اور ذمہ داری سے ریسائیکل کریں تاکہ مادی وسائل کے دوبارہ پائیدار استعمال کو فروغ دیا جاسکے۔

گھریلو صارفین کو اس مصنوعہ کی محفوظ ریمائیکلنگ سے متعلق تفصیلات کے لئے، اس مصنوعہ کے خوردہ فروشوں، جہاں سے انہوں نے اس مصنوعہ کو خرید تھا، یا اپنے مقامی حکومتی دفتر سے رابطہ کریں۔ کاروباری صارفین اپنے مہیا کاروں سے رابطہ کریں اور خریداری معاہدہ میں درج شرائط و ضوابط کی پڑتال کریں۔ اس مصنوعہ اور اس کے الیکٹرانک لوازمات کو دیگر تجارتی زیاں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیئے۔

اس مصنوعہ کی بیٹریوں کی درست نکاسی

(یورپی یونین اور علیحدہ بیٹری کی واپسی کے نظامات رکھنے والے یورپی ممالک میں قابل اطلاق)



بیٹری، ہدایت نامہ یا پیکجنگ پر یہ نشان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس مصنوعہ کی بیٹریوں کو ان کی زندگی کے بعد دوسرے گھریلو فضلہ کے ساتھ نہیں پھینکنا چاہیئے۔

جہاں نشان لگایا گیا ہو، وہاں کیمیائی علامات Hg، Cd یا Pb اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس بیٹری میں EC کے ڈائریکٹیو 2006/66 کے حوالے کی سطحوں سے زیادہ سیماب، کیڈمیم یا سیسہ شامل ہیں۔ اگر بیٹری کی درست طور پر نکاسی نہ کی گئی تو یہ مواد انسانی صحت یا ماحول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

قدرتی وسائل کی حفاظت اور مواد کے دوبارہ استعمال کرنے کے عمل کو فروغ دینے کے لئے، برائے مہربانی بیٹریوں کو دوسرے قسم کے فضلے سے الگ کر دیں اور انہیں اپنی مقامی، مفت بیٹری کی واپسی کے نظام کے ذریعے دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں۔

دستبرداری

کچھ اجزا اور خدمات جن تک اس آلے کے ذریعے رسائی کی جاسکتی ہے، تیسرے فریقین کی ملکیت ہیں اور کاپی رائٹ، پیٹنٹ، ٹریڈمارک اور/یا دوسرے عاقلانہ ملکیت کے قوانین کے تحت محفوظ کئے گئے ہیں۔ ایسے اجزا اور خدمات صرف آپ کے ذاتی غیر تجارتی استعمال کے لئے فراہم کئے گئے ہیں۔ آپ ان اجزا یا خدمات کو کسی ایسے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں جس کی اجازت اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے نہ دی ہو۔ مندرجہ بالا کو محدود کئے بغیر، علاوہ اس کے کہ قابل اطلاق اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے واضح طور پر اس کی اجازت دی ہو، آپ اس آلے کے ذریعے ظاہر کردہ اجزا یا خدمت کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، نقل نہیں کر سکتے ہیں، دوبارہ شائع نہیں

کرسکتے ہیں، اپ لوڈ نہیں کرسکتے ہیں، پوسٹ نہیں کرسکتے ہیں، ترسیل نہیں کرسکتے ہیں، ترجمہ نہیں کرسکتے ہیں، فروخت نہیں کرسکتے ہیں، اس پر مبنی دوسرے اجزا نہیں بناسکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی طریقے یا ذریعے سے تقسیم کرسکتے ہیں

تیسرے فریق کے اجزا اور خدمات جیسے ہیں کی بنیاد پر فراہم کئے گئے ہیں سام سنگ کسی بھی مقصد کے لئے اس طرح سے فراہم کردہ اجزا یا خدمات کی ضمانت نہیں دیتا، چاہے وہ واضح کر رہے ہوں یا اخذ کردہ سام سنگ واضح طور پر کسی بھی اخذ کردہ ضمانتوں کو دستبردار کرتا ہے، جس میں قابل فروخت ہونے یا کسی بھی خاص مقصد کے لئے موزونیت شامل ہے، لیکن یہ ان تک محدود نہیں۔ سام سنگ اس آلے کے ذریعے فراہم کردہ اجزا یا خدمت کی درستگی، جائز ہونے، بروقت ہونے کی، قانونیت یا ممکن ہونے کی ضمانت نہیں دیتا ہے، اور کسی بھی صورت حال میں، جس میں بے دھیانی شامل ہے، سام سنگ آپ کے یا کسی تیسرے فریق کے کسی بھی اجزا یا خدمت کے نتیجے میں یا اس میں شامل کسی بھی معلومات کے نتیجے میں یا اس سلسلے میں کسی بھی بلاواسطہ، بالواسطہ، ضمنی، خاص یا نتیجتاً ہونے والے نقصانات کا، معاہدے کے طور پر یا ہرجائے کے طور پر، ذمہ دار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اسے ان نقصانات کے امکان کی اطلاع دے دی گئی ہو۔"

تیسرے فریق کی خدمات کسی بھی وقت منقطع یا دخل انداز ہوسکتی ہیں اور سام سنگ کسی بھی اجزا یا خدمت کے کسی بھی مدت کے لئے دستیابی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی نمائندگی نہ کرتا اور ضمانت نہیں دیتا ہے۔ تیسرے فریقین نیٹورک اور ترسیل کی سہولیات کے ذریعے اجزا اور خدمات کی ترسیل کرتے ہیں جس پر سام سنگ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس دستبرداری کی عمومیت کو محدود کئے بغیر سام سنگ اس آلے کے ذریعے دستیاب ہونے والے کسی بھی اجزا یا خدمت میں مداخلت یا معطلی کے لئے کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔

سام سنگ اجزا اور خدمات سے تعلق رکھنے والے خریدار کی خدمت کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔ اجزا یا خدمات سے تعلق رکھنے والی خدمت کے متعلق سوال یا درخواست کو براہ راست متعلقہ اجزا اور خدمت فراہم کنندگان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

اس گائیڈ میں درج کچھ مشمولات ہو سکتا ہے، آپ کے فون سے مختلف
ہوں، اس کا انحصار فون کے سافٹ ویئر یا آپ کے خدمت مہیا کار پر ہوتا ہے۔

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

